


EON 100 / 120d

Návod k údržbě a použití

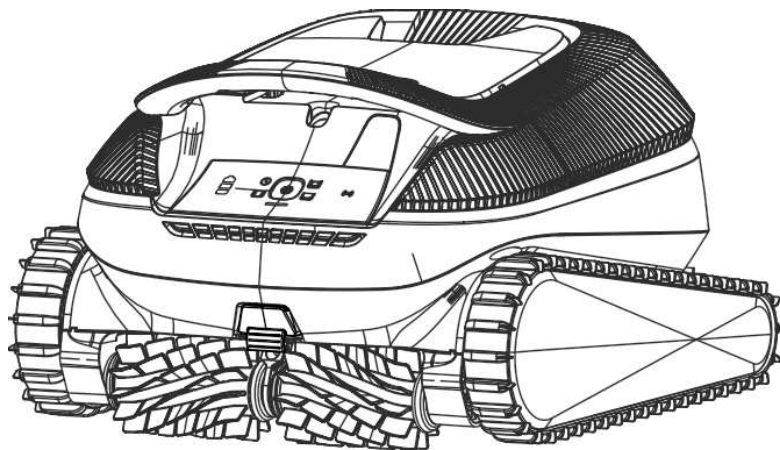

EON 100 / 120d**Bateriový vysavač bazénů**

Návod k údržbě a použití

Obsah**Bezpečnostní pokyny**

1.	Obsah balení	6
1.1	Začínáme.....	7
1.2	Vyjmutí vysavače z bazénu.....	8
1.3	Čištění filtračního koše.....	8
1.4	Čištění vrtulky	8
1.5	Doporučení pro nabíjení.....	9
1.6	Parametry vody.....	9
1.7	Specifikace produktu	9
2.	Čištění schodů.....	10
3.	Pravidelné čištění.....	10
4.	Návod k použití aplikaci Maytronics One™	11
4.1	Začínáme s aplikací Maytronics One™	11
5.	Aktivace vysavače pomocí mobilního telefonu	11
5.1	Průvodce funkcemi aplikace Maytronics One™.....	11
5.2	Nastavení preferované domovské stěny	12
6.	Řešení problémů s aplikací Maytronics One™	12
7.	Odstraňování problémů	13
8.	Skladování mimo sezónu	13
9.	Záruka.....	14
9.1	Záruční podmínky.....	14
9.2	Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů.....	14
9.3	Záruční list.....	15

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY

Přísně dodržujte následující VAROVÁNÍ:



1. Pokud je nabíječka poškozená, například pokud spadla do vody, rychle a bezpečně ji odpojte ze zásuvky. Nepoužívejte poškozenou nabíječku.
2. Před vstupem osob do bazénu vyjměte vysavač z vody. Během doby, kdy vysavač čistí Váš bazén, není dovoleno se koupat. (Nebezpečí úrazu el. proudem).
3. Při kontrole vysavače se ujistěte, že je vypnutý.
4. Baterii nabíjejte pouze v teplotním rozmezí 6 °C až 35 °C. Baterii se nikdy nepokoušejte rozebírat.
5. Robotický čistič bazénů uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proškoleny. Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
6. Používejte pouze originální nabíječku baterií.
7. Nabíječka baterií musí být napájena z elektrického obvodu chráněného proudovým chráničem (RCD) s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30mA.
8. Vždy používejte pouze originální napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozený, přestaňte nabíječku baterií používat a kontaktujte servisní středisko za účelem opravy. Nepoužívejte prodlužovací kabel k připojení nabíječky baterií k elektrické síti; použijte správně umístěnou zásuvku.
9. NEPOUŽÍVEJTE robotický čistič bazénů a/nebo jeho baterii/napájecí zdroj v případě mechanického poškození robotického čističe bazénů a/nebo jeho baterie.
10. Aby se předešlo riziku požáru a popálení baterii nevystavujte ohni nebo intenzivnímu teplu, neboť může dojít k výbuchu. Rovněž při manipulaci s baterií/ vysavačem nekuřte, nepřibližujte se ke zdroji jisker nebo plamene, ani nepalte baterii /pouzdro baterie.
11. Před jakoukoliv manipulací se zařízením je nutné se seznámit s tímto uživatelským návodem k použití, dodávaným společně s vysavačem, jinak hrozí nebezpečí hmotných škod, vážných úrazů a porušení záručních podmínek.



Ujistěte se, že jsou dodržena následující UPOZORNĚNÍ :

1. Pro trvalou ochranu před možným úrazem elektrickým proudem umístěte nabíječku baterií nejméně 11 cm nad zemí.
2. Během provozu umístěte nabíječku baterií nejméně 3 m od okraje bazénu.
3. Při čištění vrtulky připojte a zapněte nabíječku, aby byly motory robota deaktivovány. Jako další bezpečnostní opatření vložte šroubovák do otvoru poblíž rukojeti. Naskenujte QR kód pro získání pokynů.
4. Aby nedošlo ke zranění, nedotýkejte se vrtulky vysavače a mechanických částí vysavače (pásů, kartáčů).
5. Při zvedání robotického čističe bazénu dbejte na to, abyste si nezranili záda.
6. Nepoužívejte vysavač, pokud jste přidali kapalně flokulační činidlo nebo jakékoli další chemikálie do vody v bazénu. Tyto látky ucpávají a poškozují filtry robota.
7. Používejte vysavač při optimální pracovní teplotě vody a dodržujte parametry kvality vody dle Vyhlášky 238/2011 Sb. a její přílohy č. 8 (Požadavky na jakost vody). Max koncentrace NaCl nesmí překročit hodnotu 5000ppm.
8. Vysavač nenechávejte trvale v bazénu.



UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí poranění
lopatkami vrtulky



VAROVÁNÍ



Před údržbou si přečtěte návod
k použití před údržbou

Dodržujte tyto pokyny:

1. Pokud je bazén vybaven zakrýváním vodní hladiny, musí být vodní hladina zcela odkrytá během čištění bazénu vysavačem. Je to z důvodu zabránění poškození vysavače či hladinového zakrytí při čištění stěn a vodní linie. U modelů, které čistí pouze dno a spodní část stěny, žádné omezení není. Tyto vysavače je možné použít i při zakryté vodní hladině bazénu. Jestliže vysavač má možnost volby čistícího módu - čištění pouze dna, musí být zvolen tento mód pro bezpečné čištění při zakryté vodní hladině, aby nedošlo k poškození vysavače popř. zakrytí.
2. Filtrační koš vyčistěte (vystříkejte vodou – ne tlakovou !) neprodleně po vytažení vysavače z bazénu. Pokud necháte filtrační koš s nečistotami uschnout, stává se nepoužitelným, protože ztratí svoji filtrační schopnost.
3. Vysavač Dolphin po dobu nečinnosti uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě do 35^o C, jinak by mohlo dojít k jeho poškození !
4. Opatřované součástky nechte vyměnit odborným servisem firmy BAZENSERVIS-Vital s.r.o., abyste zajistili maximální účinnost čištění.
5. Zařízení je určené pro bazény se zřízenou cirkulací – filtračním zařízením, vysavač je pouze doplňkem k zajištění čistoty bazénu.
6. Pokud se v bazénu denně používají sypké chemikálie, doporučujeme na jejich dávkování používat automatický dávkovač, aby se zamezilo tvorbě usazenin. Nespouštějte vysavač, dokud se nerozpustí všechny chemikálie, protože v opačném případě by mohlo dojít k ucpání filtračního koše nebo vyblednutí plastu (degradace barev či materiálu). Používejte pouze chemikálie určené k úpravě bazénové vody! Vysavač nesmí přijít do kontaktu ani nesmí nasát koncentrovanou chemikálii.
7. Zařízení je určeno k tomu, aby bylo provozováno ve vodě, jejíž kvalita odpovídá Vyhlášce 238/2011 Sb. „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“. – parametry pro plavecké a koupelové bazény. Rovněž chemické ukazatele jakosti vody musí odpovídat této vyhlášce a její příloze č.8 (Požadavky na jakost vody).
8. Je nutné si uvědomit, že vysoké nebo naopak nízké teploty, popř. vysoké dávky chemikálií nebo použití v provozech se slanou či termální vodou, nebo jinak neodpovídající parametrům Vyhlášky 238/2011 Sb, zkracují životnost některých dílů vysavače (např. pásů, kartáčů apod.). Při používání vysavače v bazénu se slanou či termální vodou je nutné po každém čištění přístroj řádně vystříkat popř. opláchnout v pitné vodě.
9. Krabici, ve které Vám byl vysavač dodán, si ponechte pro případ záruční nebo pozáruční opravy. K opravě zasílejte vysavač vždy v této originální krabici (včetně nabíječky, ale bez filtračního koše), aby při přepravě nedošlo k poškození stroje.
10. Bazénový vysavač je robotické zařízení, které s maximální účinností čistí povrch Vašeho bazénu. Vzhledem k tomu, že jde o mechanické čištění, může během používání dojít k opotřebení jak samotného vysavače, tak i povrchu bazénu. Toto opotřebení, popř. jemné poškrábání není důvodem k reklamaci zařízení.
11. Vždy před blížící se bouřkou (v bouřkovém období) neprovádějte nabíjení vysavače a odpojte nabíječku od přívodu elektrického napájení, abyste zabránili poškození v případě zásahu bleskem.
12. Nesprávná údržba může snížit životnost baterie a ovlivnit její kapacitu.

SPECIFIKACE

Robot

- Ochrana motoru a napájecího zdroje: IPx8
- Minimální hloubka: 20 cm
- Maximální hloubka: 3 m
- Rádiová komunikace:
Bluetooth®: 2402–2480 MHz, BLE max. 5 mW
Wi-Fi®: 2412–2472 MHz, 71 mW
- Teplota vody 5 °C – 35 °C

Nabíječka baterií

- Ochrana: IP54
Odolný proti kapkám stříkající vody.
Nevhodné pro ponoření, silný déšť nebo silný proud vody z hadice
- Vstup: 100–240 V střídavého proudu, 50–60 Hz, 2,5 A
Výstup: 29,4 V stejnosměrného proudu, 3,3 A

Tento výrobek splňuje směrnice EU 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, RoHS a REACH. Pro úplné informace nás prosím kontaktujte na adrese prodej@bazenservis-vital.cz a požádejte o prohlášení o shodě EU.

Bazénové vysavače jsou určeny pro intenzivní čištění bazénu. Vzhledem ke skutečnosti, že jeden z kartáčů čistí povrch bazénu aktivně, je vhodné předem použití vysavače zkontrolovat s dodavatelem bazénu. Při používání vysavače ve fóliovém bazénu pečlivě zkontrolujte, zda je fólie bez jakéhokoliv poškození. Pokud není v řádném stavu, je nutné před vložením vysavače do bazénu nechat fólii opravit nebo vyměnit odbornou firmou. Dodavatel nenes zodpovědnost za škody, které by vznikly během provozu vysavače na fólii bazénu. U fólií s nižší gramáží nebo u barevně nestabilních povrchů, může dojít díky dokonalému čištění k jejich opotřebení či poškození (vyblednutí nebo úplné ztrátě dekoračních motivů).

Ekologická upozornění

Zpracování elektrických a elektronických zařízení po skončení jejich životnosti (platí pouze v EU). Naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které jsou šetrné k životnímu prostředí a které lze znovu použít a recyklovat. Tento symbol, vyznačený na zařízení nebo balení, znamená, že toto zařízení nelze zpracovat jako běžný domácí odpad. Měli byste jej odevzdat technikovi, který instaluje nové zařízení nebo na speciálních sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení. Recyklace tohoto zařízení vás nic nestojí a jeho oddělením od ostatního odpadu pomáháte předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí tím, že zabráňujete nesprávnému zacházení. Pomozte nám chránit životní prostředí. Děkujeme. Podrobné informace o správném rozebrání tohoto zařízení pro recyklaci získáte u nejbližšího prodejce.

Informace týkající se správné likvidace elektrických a elektronických spotřebičů.

Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem.


Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na www.elektrowin.cz.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace. Tato likvidace umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.



Baterie NESMÍ být vyhazovány do koše nebo vhadzovány do komunálního odpadu. Jedná se o bezúdržbovou lithium-iontovou baterii, kterou je nutno bezpečně zlikvidovat. Použitou a vybitou baterii můžete také bezplatně odevzdávat k likvidaci a recyklaci na mnoha místech, která jsou označena jako místa zpětného odběru. Nebo je můžete odevzdat společně s vysloužilým elektrozařízením.

Lithium-iontová baterie v tomto výrobku není opravitelná. Baterii nerozebírejte.



UCHOVEJTE TYTO POKYNY

1. Obsah balení

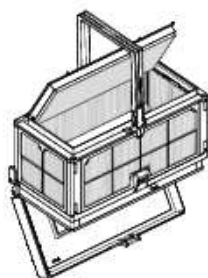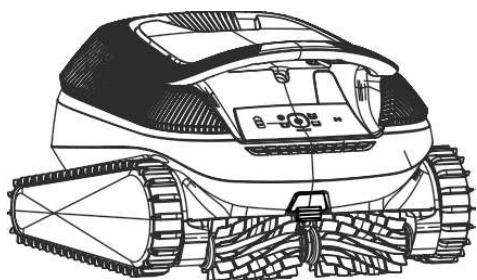

Filtrační koš DebrisLock™
- se zpětným proplachem
(EON 120d)



Filtrační koš - Monoblock
(EON 100)



Nabíječka



Klikr
(EON 120d)



Vytahovací hák


Mobilní aplikace Maytronics One™

Můžete pomocí aplikace snadno provést nastavení robota, například měnit čisticí módy v režimu UltraRun a zvolit domovskou stěnu dle vašeho výběru . Můžete také zkontrolovat stav baterie, zobrazit historii čištění a zobrazit případná chybová hlášení.



Vzhledem k trvalým inovacím jsou drobné odchylky v technickém provedení či vybavení vyhrazeny.

1.1 Začínáme

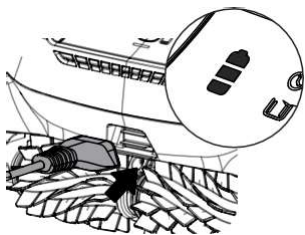

1. Připojte nabíječku a nabíjejte vysavač, dokud všechny LED diody baterie nesvítí zeleně. Po nabití nasadte gumové těsnění, aby zůstalo nabíjecí připojení čisté.




Apple




android

2. Stáhněte si aplikaci Maytronics One™ a postupujte podle pokynů, abyste mohli využívat všechny funkce. Telefon se může připojit k robotu pouze, když je **mimo vodu**. Může se automaticky spárovat až hodinu po skončení cyklu nebo kdykoli během nabíjení.

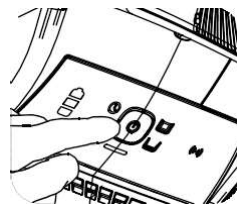

3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení vysavač aktivujte. Robot začne pracovat poté, co jej vložíte do vody. Z bazénu odstraňte veškeré předměty (teploměr, hračky atd.), které by mohly vysavač poškodit.

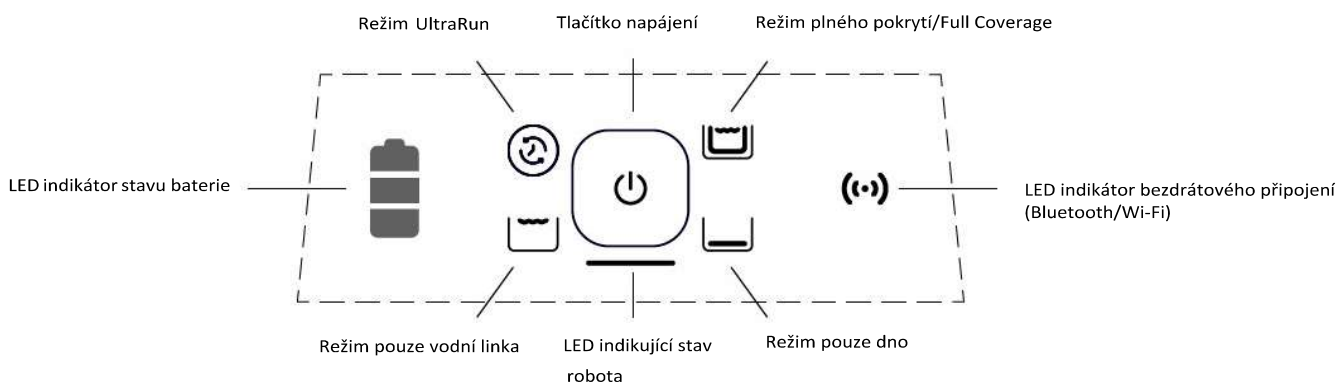

Hlavní kontrolky stavu robota

LED dioda pod tlačítkem robota poskytuje klíčové informace :

Barva	Stav	Význam
Modrá	Svítí	Zapnuto, čeká na vložení do vody
Modrá	Bliká	Vysavač čistí bazén.
Zelená	Bliká	Pracuje v režimu UltraRun nebo stoupá na stěnu, aby byl vyjmut z vody
Žlutá	Svítí	Filtr je plný
Červená	Bliká	Chyba – pokyny najdete v aplikaci/ nebo se obraťte na servisní středisko.

Výběr režimu čištění

Zapněte vysavač, stisknutím tlačítka vyberte požadovaný režim čištění.

Ikony signalizují vybraný režim:

Režim UltraRun – více kratších cyklů na jedno nabití baterie. Nastavení režimu UltraRun vyberte v mobilní aplikaci Maytronics One™.

Režim plného pokrytí /Full Coverage – Čistí dno, stěny, vodní linku a schody

Režim pouze dno – Zaměřuje se na dno bazénu.


Režim pouze vodní linka – Zaměřuje se na vodní linku.

* Další režimy čištění jsou k dispozici v aplikaci.

1.2 Vyjmutí vysavače z bazénu

ClickUp™ (EON 120d)

Po skončení čistícího cyklu zatřeste klikem ve vodě po dobu nejméně 3–5 sekund, vysavač vystoupá po stěně k vodní hladině. Uprostřed cyklu zatřesením klikem robota zastaví. Dalším zatřesením dostane povel k vystoupení nahoru po stěně bazénu a bude ho možné vyjmout z vody. Pokud použijete klikr během čistícího cyklu, dojde k zastavení vysavače.

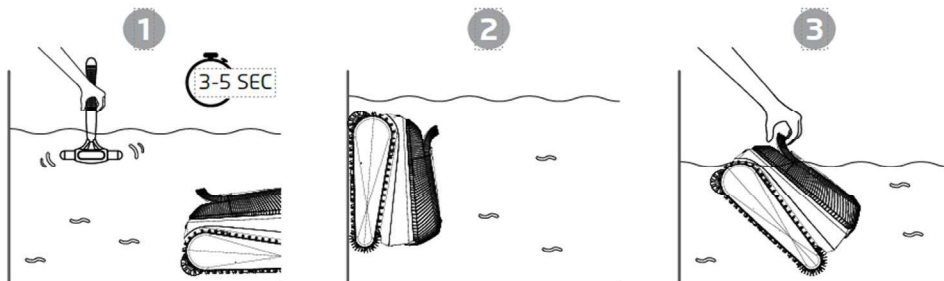

Upozornění: Použitím klikru v režimu UltraRun k vyjmutí robota z bazénu se zruší naplánované cykly – před vrácením robota do bazénu znovu spusťte režim UltraRun.


Vyjmutí vysavače pomocí háku:

Uchopte hák – Přitáhněte robota k vodní lince a poté ho uchopte rukou za madlo a vytáhněte jej z vody.

1.3 Čištění filtračního koše

Podle potřeby, ale nejméně 1x týdně je zapotřebí celý vysavač řádně prohlédnout a vyčistit.

Abyste zabránili usazování nečistot na filtru, důrazně doporučujeme filtr ihned po vyjmutí robota z bazénu rychle propláchnout. Vyčistěte filtrační koš proudem čisté vody - používejte běžný proud vody z hadice (o tlaku 2-5 atm). K čištění filtračních košů/vysavače nikdy nepoužívejte tlakovou vodu - vysokotlaké čističe (wapky), hrozí poškození filtrů/vysavače.

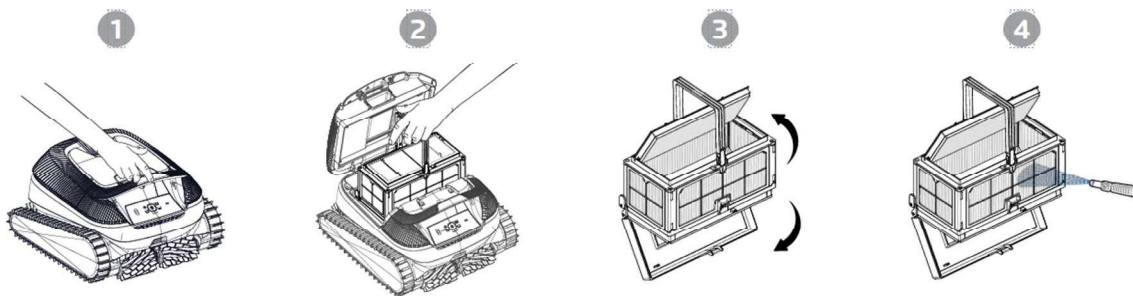

Pokud máte filtr DebrisLock™ (se zpětným proplachem), propláchněte obě komory filtru (jak je znázorněno výše).

Výkonnost vysavače může být značně snížena, pokud je filtr opotřebovaný nebo znečištěný. Proto je nutné provádět výše uvedenou pravidelnou údržbu filtračního koše.

1.4 Čištění vrtulky vysavače


Pokud potřebujete vyčistit nečistoty z vrtulky, naskenujte tento QR kód pro postup demontáže. Pokud to nepomůže, kontaktujte svého prodejce.

Současně nezapomeňte odstranit všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válci. Po ručním odstranění nečistot vysavač řádně vystříkejte čistou vodou. Spotřební materiál (pásy, kola, kartáče, filtry atd.) nechte vyměnit dle opotřebení, doporučujeme minimálně každou sezónu.



1.5 Doporučení pro nabíjení

- Doporučujeme vysavač nabít ihned po vyjmutí z vody, aby byl připraven, pro další čištění.
- **Nabíjení je nutno provádět ve vnitřních, dobře větraných prostorách, chráněných před slunečním světlem - na stinném místě, teplem, zápalnými zdroji, dětmi a s okolní teplotou od 6°C do 35°C.** Pokud se LED diody střídají mezi středními a vnějšími LED diodami, přemístěte robota na stinné místo s teplotou mezi 6 °C a 35 °C.
- **Robota vždy nabíjejte na suchém místě** ; nabíječka je sice odolná proti stříkající vodě, ale vystavení silnému proudu vody/dešti může způsobit poškození.
- **Udržujte nabíjecí port čistý a suchý** – po nabití chraňte nabíjecí port nasazením gumové těsnění.
- Používejte jen originální nabíječku dodanou s vysavačem.
- Nabíjení je snadné a bezpečné. Nabíječku připojte k vysavači. Zkontrolujte správné připojení nabíječky a poté kabel zapojte do zásuvky. Spuštění nabíjení může několik sekund trvat.
- Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zdroje el. energie. Pro plně nabitou baterii nechte vysavač nabíjet po dobu cca 3,5 hod. (EON 100) / cca 4,5 hod. (EON 120d). Když je vysavač zcela nabitý, na kontrolce stavu baterie svítí všechny diody zeleně.
- Nenechávejte vysavač nabíjet déle než 20 hodin.
- Pro trvalou ochranu před možným úrazem elektrickým proudem umístěte nabíječku baterií alespoň 11 cm nad zemí a ve vzdálenosti od bazénu minimálně 3 m.
- Nabíječka baterií musí být napájena přes chránič vybavovaný poruchovým proudem s hodnotou ovládacího poruchového proudu $I_{\Delta n}$ nepřevyšující 30mA.
- Pokud zjistíte některou z následujících podmínek: zápach, nadměrné teplo, deformace, praskliny, netěsnost, kouř okamžitě vypněte napájení a odpojte nabíječku od vysavače.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, přestaňte nabíječku používat a požádejte o opravu servisní středisko
- Před připojením na síť ověřte, není-li přístroj, zásuvka nebo kabel poškozen a odpovídá-li elektrická ochrana ČSN.

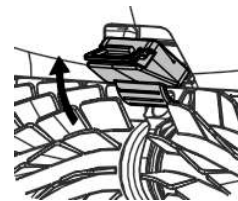

1.6 Parametry vody

Pro dosažení nejlepších výsledků a ochranu součástí robota používejte robot pouze za následujících podmínek:

- Rozsah teplot vody: 5 °C – 35 °C
- Rozsah hloubky vody: 20 cm–3 m
- Chlór – 4 ppm, max.
- pH – 7,0–7,8
- NaCl – 5000 ppm, max.


Další informace:

Naskenujte QR kód a přejděte na stránku s manuály společnosti Maytronics.



Zaregistrujte si záruku jednoduše online.

Naskenujte QR kód. Sériové číslo se nachází za filtrem a v aplikaci.

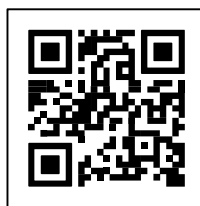


1.7 Specifikace produktu

- Ochrana robota: IPX8
- Ochrana nabíječky: IP55
- Připojení k aplikaci – Bluetooth® a Wi-Fi®
- Rozsah hloubky vody: 20 cm–3 m
- Ochrana motoru: IPX8
- Baterie Lithium-ion | 9600 mAh | 25,5 V DC | 245 Wh (EON 120)
- Baterie Lithium-ion | 6000 mAh | 25,5 V DC | 151 Wh (EON 100)
- Rádiová komunikace:
Bluetooth® 5.0 – 2402–2480 MHz – maximální výkon 5 mW Wi-Fi® – 2412–2484 MHz – maximální výkon 71 mW


2. ČIŠTĚNÍ SCHODŮ

EON maximalizuje pokrytí čištění tím, že identifikuje a řádně čistí schody a odpočinkové zóny. To provádí automaticky v režimu Full Coverage (Plné pokrytí), včetně nastavení plánu Full Coverage UltraRun, které můžete vybrat v aplikaci.


3. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ – DOPORUČUJEME PŘIBLIŽNĚ JEDNOU ZA MĚSÍC

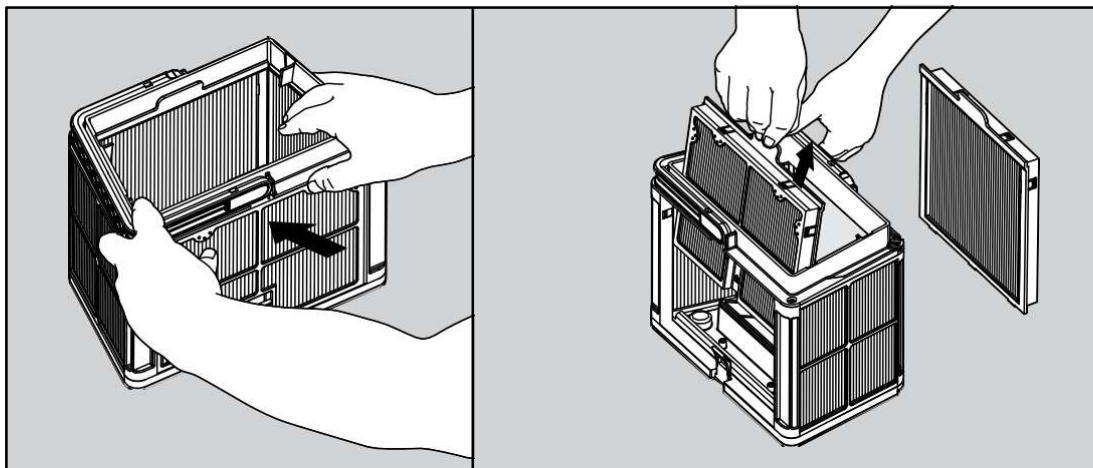


Panely demontujte palci.

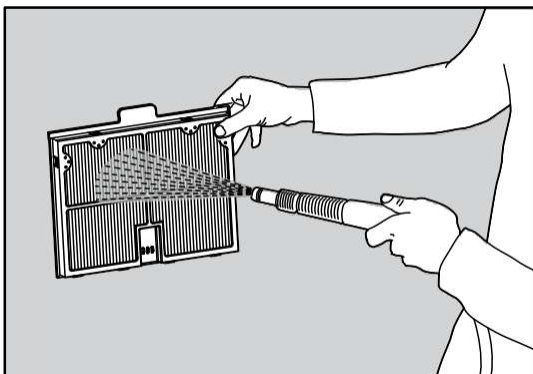

Vyčistěte panely filtru hadicí.

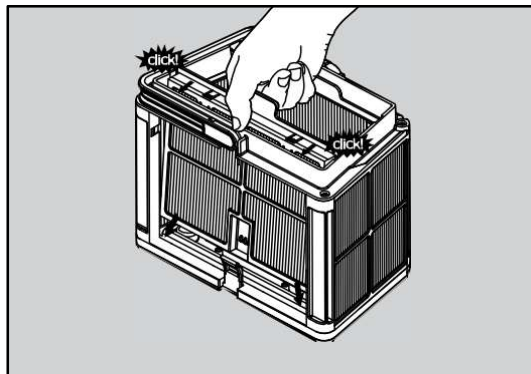

Znovu namontujte panely filtru.

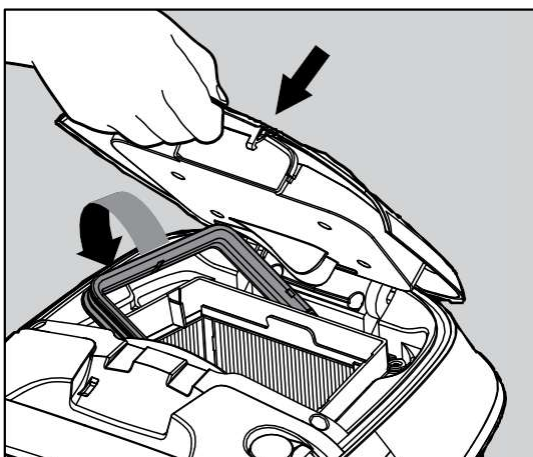

Vložte čistý filtrační koš a uzavřete kryt filtru.

4. NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE Maytronics One™

Funkce aplikace: Můžete přizpůsobit nastavení robota, například plány režimu UltraRun a návrat do výchozí polohy u zvolené stěny nebo vybrat preferovaný režim čištění. Můžete také zkontrolovat stav baterie, zobrazit poslední čistící cyklus, zobrazit chybová hlášení.

Možnosti připojení: Robot se nejprve připojí k vašemu telefonu přes Bluetooth® a poté k Wi-Fi®, aby mohl využívat další funkce, jako jsou automatické aktualizace, plynulejší zákaznický servis a vzdálená kontrola stavu.

Upozorňujeme, že když je robot ve vodě, aplikace jej nemůže ovládat ani s ním komunikovat.

Chcete-li se znovu připojit, vyjměte robota z vody a stiskněte tlačítko napájení nebo připojte nabíječku.

4.1 Začínáme s aplikací Maytronics One™

1. Ujistěte se, že je ve vašem smartphonu povoleno Bluetooth®.
2. Stáhněte si aplikaci.
3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, aby se spustilo párování.
4. Spusťte aplikaci, zaregistrujte se a zadejte ověřovací kód, který vám byl zaslán na e-mail.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte se přes Bluetooth®.
6. Pro více funkcí se připojte přes Wi-Fi®.
7. Po vyjmutí z vody obnovte připojení mezi robotem a aplikací stisknutím tlačítka napájení nebo připojením nabíječky. Robot se také automaticky připojí hodinu po vyjmutí z vody pomocí klikru.
8. Přes Bluetooth® se může připojit maximálně 1 uživatel, ale přes Wi-Fi® se k robotu může připojit až 5 uživatelů. V nastavení můžete odpojit irelevantní uživatele.

5. AKTIVACE VYSAVAČE POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU

5.1 Průvodce funkcemi aplikace Maytronics One™



Spuštění vysavače pomocí aplikace

Klepněte na **Clean (Čistit)** a vložte robota do vody. Pokud spustíte vysavač pomocí aplikace, po dokončení cyklu obdržíte oznámení.



Režim UltraRun Plánované čištění

Chcete-li udržet bazén čistý po dobu 1–2 týdnů na jedno nabití, vyberte režim UltraRun a nechte vysavač v bazénu. V aplikaci si můžete vybrat, který plán čištění v režimu UltraRun preferujete. Na konci naplánovaného období vyjměte vysavač, důkladně opláchněte filtrační koš a dobijte baterii.



Výběr režimu čištění

Zapněte vysavač a stisknutím tlačítka vyberte požadovaný režim čištění.

Ikony signalizují vybraný režim:

Režim UltraRun – několik kratších cyklů na jedno nabití baterie.

Režim plného pokrytí /Full Coverage – Čistí dno, stěny, vodní linku, schody a odpočinkové zóny.

Režim pouze dno – Zaměřuje se na dno bazénu.

Režim pouze vodní linka – Zaměřuje se na vodní linku

* Další režimy čištění jsou k dispozici v aplikaci.

- Smart – učí se váš bazén a podle toho upravuje trasu a časy
- Cove - Přejít mezi dnem a stěnou – Čistí těžko přístupnou křivku mezi dnem a stěnou.
- UltraClean (Turbo) – Extra sání, čistí Vás bazén, dokud se nevybije baterie.



Oznámení o chybě robota

Pokud došlo k chybě, na domovské obrazovce aplikace se zobrazí poslední chyba. Klikněte na ni a aplikace Vás provede řešením problému. Aplikace je kompatibilní s následujícími chytrými zařízeními:


- Apple (iOS) – verze 10 a vyšší – iPhone, iPad
- Android – operační systém verze 5 a vyšší

5.2 Nastavení preferované domovské stěny



Na konci čistícího cyklu robota si **zapamatujte, u které stěny robot zastavil a čekal na vyjmutí z vody.** Toto je aktuální domovská stěna, u které je robot nastaven tak, aby čekal na vyjmutí z vody.

Pokud chcete změnit domovskou stěnu, **postavte se k preferované stěně bazénu (nové domovské)** a dívejte se směrem k bazénu. Klepněte na 3 tečky na domovské obrazovce pro nastavení. Vyberte „Homing wall“ (Domovská stěna). Klepněte na „I'm in position“ (Jsem na místě).

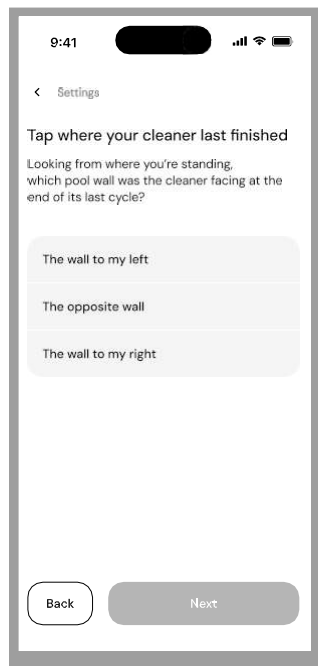

Vyberte stěnu, u které robot dokončil svůj poslední cyklus. Pokud bazén není obdélníkový, vyberte přibližné místo, kde robot skončil čistící cyklus.

POZNÁMKA: Tato funkce pracuje s kompasem. Robot se vrátí na přibližné místo vybrané podle kompasu.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Maytronics One™

Příznak	Možná příčina	Nápravné opatření
Nelze spárovat aplikaci Maytronics One™ s robotickým čističem bazénů.	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth® na jednom z vašich zařízení je vypnutý nebo není v režimu párování. Mobilní telefon je příliš daleko od robota. Poloha mobilního telefonu je vypnutá. Při instalaci aplikace jste neudělili požadovaná oprávnění. Baterie je příliš slabá. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte a zapněte Bluetooth® ve svém smartphonu. Pro iOS – Přejděte do nastavení → Bluetooth®. Přiblížte se k robotu. Zapněte lokalizaci mobilního telefonu. Robota plně nabijte. Zkontrolujte, zda je nabíječka robota správně připojena a zda Bluetooth® mobilního telefonu vyhledává zařízení v okolí. Zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Maytronics One™ a povolte všechna oprávnění. Pokud se robot stále nenajde, zkuste restartovat svůj mobilní telefon. Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomůže, kontaktujte svého prodejce.
Wi-Fi® se nepřipojí. V blízkosti robota funguje přes Bluetooth®, ale často se odpojuje. Wi-Fi®.	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi® router střídá frekvence 2,4 a 5 GHz, což způsobuje odpojení, když dojde ke ztrátě frekvence 2,4 GHz. Signál Wi-Fi® je příliš slabý na to, aby udržel připojení. 	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení se připojuje pouze ke standardní frekvenci Wi-Fi® 2,4 GHz. Pokud máte dvou- nebo čtyřpásmový router, rozdělte síť 2,4 a 5 GHz a přiřaďte jim samostatné názvy, abyste předešli problémům s připojením. obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo si přečtěte online pokyny pro konkrétní značku routeru. Pokud signál v blízkosti napájecího zdroje není dostatečně silný pro snadné streamování online videa, zvažte instalaci 2,4GHz Wi-Fi® extenderu.

Problém	Doporučené řešení
robot se nezapne z aplikace.	<ul style="list-style-type: none"> ujistěte se, že je robot nabitý a všechny tři LED diody svítí zeleně. Po zapnutí jej vložte do vody. Je navržen tak, aby nefungoval mimo vodu.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Možná příčina	Nápravné opatření
Robot se NESPUSTÍ.	<ul style="list-style-type: none"> • V pásu nebo kolech uvízl nějaký předmět. • Ve vrtulce uvízl předmět nebo vlasy. • Robot není plně nabitý. • Robot je mimo vodu. • Červená kontrolka chyby svítí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opatrně vyjměte předmět z pásů, kartáčů nebo kol. • Vyčistěte vrtulku (viz část 1.4). • Nabijte baterii na 100 % – 3 zelené pruhy. • Umístěte vysavač do vody do 30 sekund po jeho spuštění. • Zkontrolujte v aplikaci, zda se nezobrazuje chybová zpráva, a proveďte řešení problémů. • Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomůže, kontaktujte odborného prodejce.
Robot se pohybuje v kruhu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ucpaný filtrační koš. • Nečistoty uvízlé v krytu vrtulky nebo ve vrtulce. • V pásech nebo kolech uvízl nějaký předmět. • Nahromaděné řasy nebo voda v bazénu nesplňuje specifikace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte filtrační koš. Při dotyku by měl být bílý a čistý. Pokud je hnědý nebo zelený, vyčistěte jej hadicí. Pokud zůstane hnědý, je možná čas na výměnu filtru. • Vyčistěte vrtulku (viz část 1.4). • Opatrně vyjměte předmět z pásů, válců nebo kol. • Upravte parametry vody (pH, Cl).
Robot se nenabíjí správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka ve zdi nefunguje. • Předmět nebo nečistota brání správnému připojení nabíječky k robotu. • Robot je příliš horký nebo studený, aby se mohl správně nabíjet. • Není nabitý dostatečně dlouho. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nabíječka má zelenou LED diodu, když je připojena k elektrické zásuvce. Otestujte zásuvku pomocí jiného zařízení nebo zkuste robot nabíjet ze zásuvky, která funguje. • Zkontrolujte, zda jsou připojení nabíječky na robotu čistá. • Nabíjejte ve stínu nebo v interiéru. V létě zkuste nabíjet v noci. • Plné nabití může trvat až 4,5 hodiny.
Robot se neotáčí nebo se pohybuje pouze v jednom směru.	<ul style="list-style-type: none"> • Nečistoty uvízlé v krytu vrtulky nebo ve vrtulce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte vrtulku (viz část 1.4).
Robot se pohybuje, ale nečistí bazén.	<ul style="list-style-type: none"> • Ucpaný filtrační koš. • Nečistoty uvízlé v krytu vrtulky nebo ve vrtulce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte filtrační koš. Měl by být bílý. Pokud je hnědý nebo zelený, vyčistěte jej hadicí. • Vyčistěte vrtulku (viz část 1.4).
Robot neleze po stěnách.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr je příliš plný, aby umožnil správný průchod proudu vody při pohybu vysavače nahoru po stěně. • Nečistoty uvízlé v krytu vrtulky/ ve vrtulce. • Řasy na stěnách. • Nevhodná úroveň pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte filtr a ujistěte se, že vrtulka není blokována. Filtr by měl být bílý. Pokud je hnědý nebo zelený, vyčistěte jej hadicí. • Vyčistěte vrtulku (viz část 1.4). • Zkontrolujte hladinu chemikálií ve vodě. Nesprávná hladina může způsobit růst řas na stěnách, které jsou pak kluzké. V takovém případě upravte hladinu a vydrhněte stěny.
Robot nečeká u vodní hladiny na vyjmutí z vody. Stojí u stěny.	<p>Na konci každého cyklu robot čeká na dně bazénu vedle své domovské stěny.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Když třepete Clickerem ve vodě déle než 3–5 sekund, robot vystoupá po stěně a čeká 1 minutu. • Funkce ClickUp™ je k dispozici po dobu až 14 dnů po normálním 2hodinovém cyklu, pokud byla baterie při spuštění plně nabitá. • Po režimu UltraRun nebo pokud baterie nebyla při spuštění plně nabitá, je funkce ClickUp™ k dispozici po dobu nejméně 2 dnů. • Pokud robot není po 1 minutě čekání vyjmut z vody, sjede dolů a otočí se k jiné stěně. Při dalším použití Clickeru ve vodě robot vystoupá na jinou stěnu.

Pokud tento průvodce řešením problémů nevyřešil váš problém, kontaktujte **odborného prodejce**.

8. SKLADOVÁNÍ MIMO SEZÓNU

Skladování robota na horkém místě pravděpodobně poškodí baterii. Uložte vysavač na suchém zastřešeném místě chráněném před slunečním svitem, deštěm a mrazem při teplotě 5 – 40 °C spodní části/ kartáči nahoru. Ujistěte se, že žádná voda není ve vysavači a vysavač je suchý. Důkladně vyčistěte filtrační koš a suchý, čistý vložte zpět.

Před skladováním mimo sezónu nebo pokud vysavač nebudete používat déle než 3 měsíce, nabijte ho na 100% .

V opačném případě může dojít k znehodnocení baterie. Na uvedené poškození se záruka nevztahuje.

9. Záruka

9.1. Záruční podmínky

Při dodržování způsobu používání uvedeného v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami, technickými údaji a to po dobu 24 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Zákazník bere na vědomí, že materiály spotřební povahy tj. např. baterie, aktivní kartáč, pásy, filtrační koš, přední a zadní kolo, ozubené kolo aktivního kartáče, pouzdra kol atd. mohou mít výrobcem deklarovanou standardní životnost, která je kratší, než poskytnutá záruční doba. Pravidelná kontrola a případná výměna dílů, jejichž životnost je kratší než 24 měsíců, bude prováděna za úhradu. Záruční doba se nevztahuje na pokles kapacity baterie, která je způsobena běžným užíváním. Záruční doba pokrývá pouze výrobní vady baterie.

Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou) a nejedná-li se vadu součásti s nižší životností, než je uvedená záruční lhůta, bude zařízení bezplatně opraveno za předpokladu, že:

- od doby převzetí kupujícím do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců,
- při obsluze byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci,
- zařízení bylo řádně udržováno dle tohoto návodu,
- byl používán pouze originální nabíječkou,
- zařízení nebylo násilně mechanicky poškozeno,
- na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace,
- zařízení nebylo provozováno na sucho.
- před odstavením z provozu na déle než 3 měsíce, byl nabit na 100% .

9.2. Informace o zabezpečení servisu a náhradních dílů

Záruční a pozáruční servis je prováděn na adrese dovozce:

BAZENSERVIS-Vital s.r.o.
Čapkova 538
517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: 602 549 828
servis@bazenservis-vital.cz
prodej@bazenservis-vital.cz
www.bazenservis-vital.cz