

ČEŠTINA

Používání


- Sejměte ochranný kryt
- Zapnutí nebo vypnutí pomocí tlačítka "ON/OFF"
- Vložte pH metr do kapaliny
- Nechte měření pH zcela stabilizovat
- Neprojíždějte ponornou čarou MAX
- Vyměňte baterie při nízkém stavu baterie (4x LR44)

Kalibrace

- Připravte čerstvý pH pufr 7.00
- Vložte pH metr do pH pufru
- Stiskněte a podržte tlačítko "MODE/CAL" po dobu 6 sekund
- pH metr automaticky rozpozná pH 7,00
- Obrazovka bude blikat 3krát
- Měřič je nyní kalibrován

Údržba

- Vždy nasadte ochranný kryt zpět
- Pokud je kontaminován, opláchněte čistou vodou
- Pravidelně kalibrujte pro co nejpřesnější měření pH.

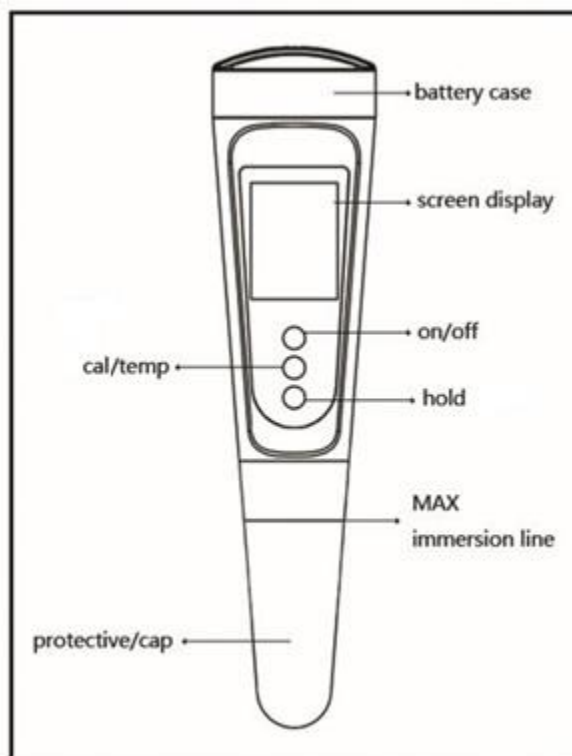

Model GT-500PH

PH 0.00 – 14.00

C° 00.0 – 50.0

Made in PRC



www.meytec.eu



